




Roamer 417 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

SEE BESTFIT PAGE 370 FOR INTERABILITY 27 mm BESTFIT No. 12



Cal. 417 Ancre avec seconde au centre directe et réveil
Lever movement with direct centre second, and alarm

ROAMER

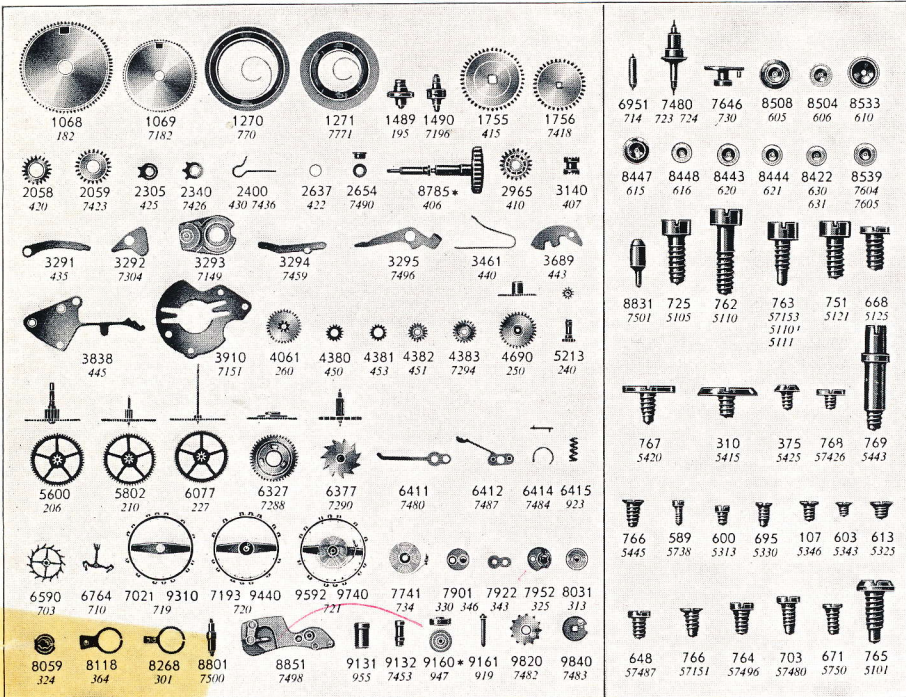

Grandeur naturelle - Natura size

Agrandi 3 fois - 3 times enlarged

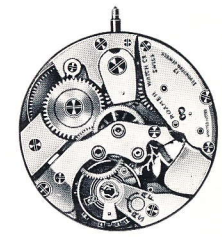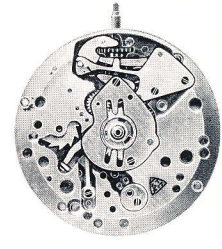





Pour la commande, Messieurs les clients sont priés de n'indiquer que le No. ^{MS} de la fourniture
To place orders please simply state ^{MS} No. of spare part

Números oficiales F. H. (A compléter du No du calibre)
Officiel F. H. numbers (to complete with caliber No.)

Désignation	^{MS} No	^{FH} No	Description	Désignation	^{MS} No	^{FH} No	Description
Barillet et couvercle, sans arbre	1068	182	Barrel and cover, without arbor	Sautoir du verrou de sonnerie	6412	7487	Alarm stop spring
Barillet de sonnerie et couvercle, sans arbre	1069	7182	Alarm barrel and cover, without arbor	Ressort du lève-verrou	6414	7484	Alarm stop lifter spring
Ressort de barillet	1270	770	Mainspring	Ressort de poussoir	6415	923	Alarm stop push button spring
Ressort de barillet de sonnerie	1271	7771	Alarm mainspring	Roue d'ancre pivotée, pour contre-pivot dessous	6590	703	Escape wheel and pinion, with lower conical pivot
Arbre de barillet	1489	195	Barrel arbor	Ancre garnie	6764	710	Jewelled pallet fork and staff
Arbre de barillet de sonnerie	1490	7196	Alarm barrel arbor	Tige d'ancre	6951	714	Pallet staff
Rochet	1755	415	Ratchet wheel	Balancier nickel	7021	719 N	Balance nickel
Rochet de sonnerie	1756	7418	Alarm ratchet wheel	Balancier Glucydur	9310	719 UBe	Balance beryllium
Roue de couronne	2058	420	Crown wheel	Balancier nickel pivoté avec plateau (ord. et Inca)	7193	720 N	Pivoted nickel balance with roller (normal and Incabloc)
Roue de couronne alternative	2059	7423	Alternating crown wheel	Balancier Glucydur pivoté avec plateau (ord. et Inca)	9440	720 UBe	Pivoted beryllium balance with roller (normal and Incabloc)
Cliquet	2305	425	Click	Balancier nickel avec spiral plat réglé (ord. et Inca)	9592	721 N	Balance nickel with flat hairspring, regulated (ord. and Inca)
Cliquet de sonnerie	2340	7426	Alarm click	Balancier Glucydur avec spiral plat réglé (ord. et Inca)	9740	721 UBe	Balance beryllium with flat hairspring, regulated (ord. and Inca)
Ressort de cliquet	2400	430/7436	Click spring	Axe de balancier (ord. et Inca)	7480	723 724	Pivoted balance staff (normal and Incabloc)
Bague de roue de couronne	2637	422	Crown wheel ring	Plateau (ord. et Inca)	7646	730	Roller with pivot pin (normal and Incabloc)
Tube du verrou de sonnerie	2654	7490	Alarm stop core	Spiral plat réglé, pignon rond	7741	734	Flat hairspring, regulated
Couronne chromée avec tige	8785	406	Crown with stem, white	Plaque de contre-pivot pour balancier	7901	330	Lower cap jewel end-piece for balance
Couronne plaquée jaune avec tige	8783	406	*Crown with stem, yellow	Plaque de contre-pivot dessous pour roue d'ancre	7901	346	Lower cap jewel end-piece for escape wheel
Couronne plaquée cuivre avec tige	8784	406	*Crown with stem, reddish	Plaque d'appui pour roue de seconde au centre	7922	343	Bearing plate for sweep second
Pignon de remontoir	2965	410	Winding pinion	«Incabloc» dessous	7952	325	«Incabloc» lower
Pignon coulant	3140	407	Clutch wheel	Coquet pour porte-piton	8031	313	Upper cap jewel end-piece for stud holder
Bascule	3291	435	Yoke (clutch lever)	«Incabloc» dessus	8059	324	«Incabloc» upper
Bascule de mise à l'heure	3292	7304	Hour setting lever	Porte-piton	8118	364	Stud holder
Bascule de roue de couronne alternative	3293	7149	Crown wheel rocker	Raquette	8268	301	Regulator
Déclencheur	3294	7459	Disconnecter	Pierre roue de moyenne dessus	8508	605	Third wheel jewel, upper
Verrou de sonnerie	3295	7496	Alarm stop	Pierre roue de moyenne dessous	8504	606	Third wheel jewel, lower
Ressort de bascule	3461	440	Yoke spring	Pierre roue de seconde dessus	8533	610	Fourth wheel jewel, upper
Tirette	3689	443	Setting lever	Pierre roue d'ancre, dessus	8447	615	Escape wheel jewel, upper
Ressort de tirette	3838	445	Setting lever spring	Pierre roue d'ancre, dessous	8448	616	Escape wheel jewel, lower
Plaque roue de déclenchement	3910	7151	Unlocking wheel holder	Pierre d'ancre, dessus	8443	620	Pallet staff jewel, upper
Roue de minuterie	4061	260	Minute wheel	Pierre d'ancre, dessous	8444	621	Pallet staff jewel, lower
Renvoi	4380	450	Setting wheel	Pierre de balancier, sus et sous	8422	630 631	Balance jewel, upper and lower
Renvoi intermédiaire	4381	453	Additional setting wheel I	Pierre roue de sonnerie dessus	8539	7604	Alarm wheel jewel, upper
Renvoi de roue de minuterie	4382	451	Additional setting wheel II	Pierre roue de sonnerie dessous	8539	7605	Alarm wheel jewel, lower
Renvoi de mise à l'heure de sonnerie	4383	7294	Alarm setting wheel	Axe du marteau de sonnerie	8801	7500	Alarm hammer staff
Roue des heures	4690	250	Hour wheel				
Chaussée	5213	240	Cannon pinion				
Roue de centre percée sans chaussée	5600	206	Center wheel for sweep second without cannon pinion				
Roue moyenne	5802	210	Third wheel and pinion				
Roue de seconde au centre	6077	227	Sweep second wheel and pinion				
Roue de déclenchement	6327	7288	Unlocking wheel				
Roue et pignon de sonnerie	6377	7290	Alarm wheel				
Ressort du déclencheur	6411	7480	Disconnecter spring				

Suite au verso! Please turn over!

Désignation	 No	 No	Description	Désignation	 No	 No	Description
Cheville du marteau de sonnerie	8831	7501	Alarm hammer pin	Vis du sautoir de verrou de sonnerie	648	57487	Alarm stop spring screw
Marteau de sonnerie	8851	7498	Alarm hammer	Vis de la plaquette de roue de déclenchement	766	57151	Unlocking wheel holder, screw
Tube de poussoir	9131	955	Alarm stop push button shaft	Vis du verrou de sonnerie	764	57496	Alarm stop screw
Plot générateur de son	9132	7453	Sound generating stud	Vis de ressort du déclencheur	703	57480	Disconnect spring screw
Bouton d'arrêt de sonnerie chromé	9160	947	Alarm stop push button white	Vis de cadran	671	5750	Dial screw
*Bouton d'arrêt de sonnerie plaqué jaune	9162	947 ¹	Alarm stop push button yellow	Vis de fixation	765	5101	Case screw
*Bouton d'arrêt de sonnerie plaqué cuivre	9163	947 ²	Alarm stop push button reddish				
Poussoir de verrou	9161	919	Alarm stop push pin				
Lève-verrou de sonnerie	9820	7482	Alarm stop lifter				
Entraîneur du lève-verrou de sonnerie	9840	7483	Driver for alarm stop lifter				
Vis de pont de barillet	725	5105	Barrel bridge screw				
Vis de pont de rouage	762	5110	Train-wheel bridge screw				
Vis de pont de rouage	763	5110 ¹	Train-wheel bridge screw				
Vis de pont de barillet de sonnerie	763	57153	Alarm barrel bridge screw				
Vis de pont de roue de centre	763	5111	Center wheel bridge screw				
Vis de coq	751	5121	Balance cock screw				
Vis de pont d'ancre	668	5125	Pallet cock screw				
Vis de roue de couronne	767	5420	Crown wheel screw				
Vis de rochet	310	5415	Ratchet wheel screw				
Vis de cliquet	375	5425	Click screw				
Vis de cliquet de sonnerie	768	57426	Alarm click screw				
Vis de tirette	769	5443	Setting lever screw				
Vis de ressort de tirette	766	5445	Setting lever spring screw				
Vis de piton	589	5738	Stud screw				
Vis de coqueret	600	5313	Upper cap jewel end-piece screw				
Vis de plaque	695	5330	Lower cap jewel end-piece screw, for balance				
Vis de plaque de roue d'ancre	107	5346	Lower cap jewel end-piece screw, for escape wheel				
Vis de plaque d'appui	603	5343	Bearing plate for sweep second screw				
Vis d'Incabloc dessous	613	5325	"Incabloc" screw, lower				

Diamètres: $\frac{1}{100}$ mm

d'ajustement d'aiguille = hand adjustment

Réveil — Alarm	Heure — Hour	Minute	Seconde — Second
220	150	90	19

Aiguille de sonnerie 77512 860 Alarm hand



Indiquez la couleur! Indicate color!

EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS