




**Jaeger Lecoultre 916 Movement Parts (1)**


*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*

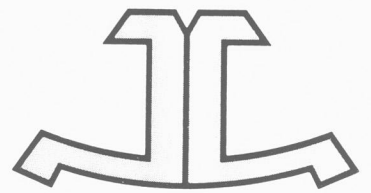

# LE COULTRE



LISTE DES FOURNITURES DE RHABILLAGE  
GUIDE TECHNIQUE

REPAIR PARTS LIST  
TECHNICAL GUIDE

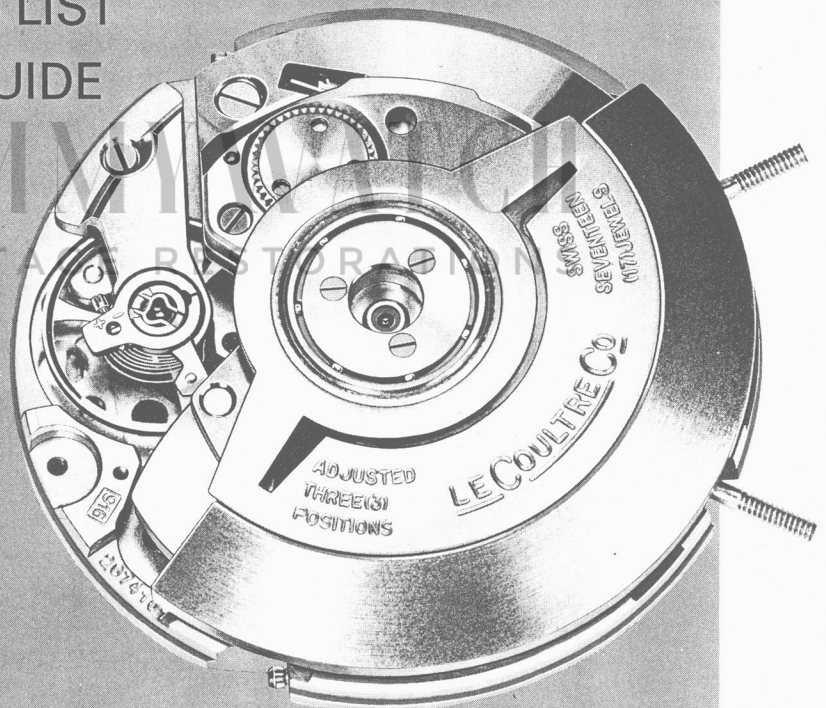

Calibre

# 916

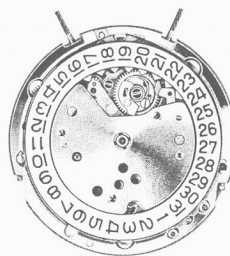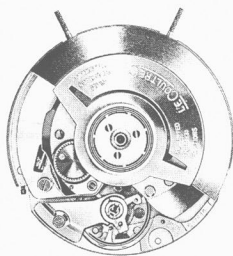

**Calibre bracelet réveil**

**Alarm wristwatch**

**Remontage automatique – Rotor sur roulement à billes**

**Selfwinding with Rotor on ball bearing**

**Seconde au centre directe**

**Direct sweep second**

**Oscillateur 28800 alternances/heure (4 Hz)**

**Oscillator 28,800 beats per hour (4 Hz)**

**Echappement avec roue à 20 dents**

**Escapement with 20 teeth wheel**

**Porte-spiral "Spirofin" à réglage fin**

**Hairspring holder "Spirofin" with micro regulator**

**Quantième à guichet**

**Calendar**

**17 pierres – Parechoc Kif "Elastor"**

**17 jewels – Shock-absorber Kif "Elastor"**

### DIMENSIONS

Diamètre encageage	30,00 mm	Casing diameter
Hauteur totale	7,45 mm	Overall height

### TABLE DES MATIÈRES

	Page
Liste des fournitures de rhabillage	3-4
Vues éclatées	5-9
Prescriptions d'entretien:	
– démontage	10
– montage	10
– réglage	11
– sonnerie	11
– quantième	12
– automatique	12
– posage cadran et aiguilles	12

### CONTENTS

<b>Spare parts list</b>
<b>Exploded views</b>
<b>Servicing instructions:</b>
– disassembly
– assembly
– timing
– alarm mechanism
– calendar mechanism
– selfwinding device
– fitting dial and hands