




## Buren 525 Movement Parts (1)

*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*

## Calibre 525 automatique 12 1/2''' $\varnothing$ 28.50 mm. H 5.25 mm.

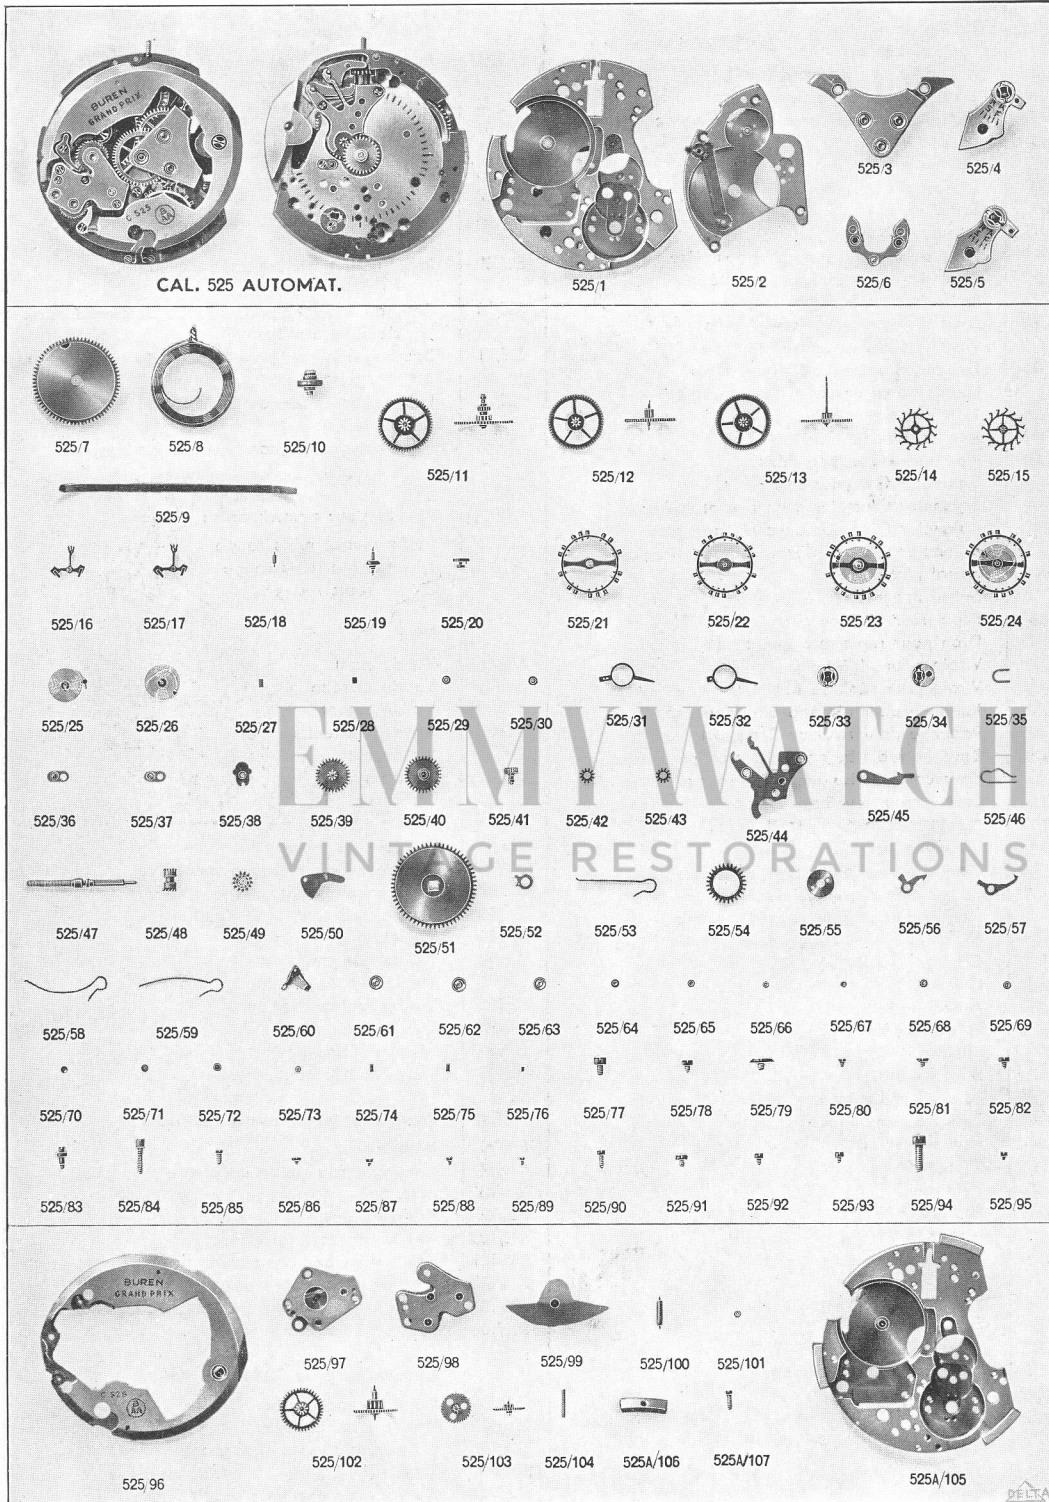



## Calibre 525 automatique



525/1	Platine empierrée		
525/2	Pont de barillet	525/61	Bouchon petite moyenne serti rubis, dessus
525/3	Pont de finissage empierré	525/62	Bouchon champ serti rubis, dessus
525/4	Coq plat empierré avec Incabloc	525/63	Bouchon roue d'ancre serti rubis, dessus
525/5	Coq Breguet empierré avec Incabloc	525/64	Rubis petite moyenne dessous
525/6	Barette empierrée	525/65	Rubis roue d'ancre dessous
525/7	Barillet avec couvercle	525/66	Rubis fourchette dessus (barette)
525/8	Ressort de barillet	525/67	Rubis fourchette dessous
525/9	Bride glissante	525/68	Rubis pour première roue de transmission dessus
525/10	Arbre de barillet	525/69	Rubis pour première roue de transmission dessous
525/11	Roue de grande moyenne complète	525/70	Bouchon non serti pour 2e roue de transmission dessus (15 rubis)
525/12	Roue de petite moyenne pivotée	525/71	Bouchon non serti pour 2e roue de transmission dessous (15 rubis)
525/13	Roue de champ pivotée	525/72	Rubis pour 2e pignon transmission dessus (21 rubis)
525/14	Roue d'ancre acier mat pivotée	525/73	Rubis pour 2e pignon transmission dessous (21 rubis)
525/15	Roue d'ancre acier poli pivotée		
525/16	Fourchette acier mat, levées rubis		
525/17	Fourchette acier polie, levées rubis		
525/18	Tige d'ancre pivotée		
525/19	Axe de balancier pivoté		
525/20	Plateau avec ellipse rubis		
525/21	Balancier Glucydur seul		
525/22	Balancier Glucydur avec axe et plateau	525/74	Levée entrée rubis rouge
525/23	Balancier Glucydur avec réglage plat	525/75	Levée sortie rubis rouge
525/24	Balancier Glucydur avec réglage Breguet	525/76	Ellipse rubis rouge
525/25	Spiral plat réglé		
525/26	Spiral Breguet réglé		
525/27	Piton pour réglage plat		
525/28	Piton pour réglage Breguet		
525/29	Virole pour réglage plat	525/77	Vis de pont
525/30	Virole pour réglage Breguet	525/78	Vis de barette
525/31	Raquette pour réglage plat Incabloc	525/79	Vis de rochet
525/32	Raquette pour réglage Breguet Incabloc	525/80	Vis de couronne
525/33	Bouchon rubis balancier dessus pour Incabloc	525/81	Vis de masse
525/34	Bouchon rubis balancier dessous pour Incabloc	525/82	Vis de sautoir
525/35	Petit-verrou pour pare-choc	525/83	Vis de tirette
525/36	Plaque contre-pivot, roue d'ancre sous, nickel pour 15 à 21 rubis	525/84	Vis de support
525/37	Plaque contre pivot, roue d'ancre sous, acier poli pour 21 rubis	525/85	Vis pont de support
		525/86	Vis plaque pour roue d'ancre
525/38	Plaque d'ébat pour roue de champ	525/87	Vis plaque d'ébat
525/39	Minuterie	525/88	Vis de coqueret
525/40	Canon	525/89	Vis de piton
525/41	Chaussée	525/90	Vis de cadran
525/42	Renvoi ord.	525/91	Vis ressort de cliquet
525/43	Renvoi à biseau	525/92	Vis ressort de fixation
525/44	Sautoir	525/93	Vis de cliquet
525/45	Bascule	525/94	Vis plot du poids
525/46	Ressort de bascule	525/95	Vis pour Incabloc dessous
525/47	Tige de remontoir		
525/48	Pignon coulant		
525/49	Pignon de remontoir	525/96	Marteau
525/50	Tirette	525/97	Support de la masse oscillante
525/51	Rochet	525/98	Pont de support
525/52	Masse	525/99	Plot du poids
525/53	Ressort de Masse	525/100	Axe du poids
525/54	Couronne	525/101	Bouchon acier pour axe du poids (sus et sous)
525/55	Noyau de couronne	525/102	Premier pignon de transmission avec roue
525/56	Premier cliquet	525/103	Second pignon de transmission avec roue
525/57	Second cliquet	525/104	Tenon de limitation
525/58	Premier ressort à cliquet		
525/59	Second ressort à cliquet		
525/60	Ressort fixation		
		525A/105	Plaque d'encageage I
		525A/106	Plaque d'encageage II
		525A/107	Vis pour plaque d'encageage
		525A/108	Platine avec plaque d'encageage I
		525A/109	Platine avec plaque d'encageage II

### Pierres et bouchons :

### Pierres pour assortiments :

### Vis :

### Fournitures pour masse oscillante :

### Fournitures pour 525 A - agrandi



## Calibre 525 automatic

525/1	Plate jewelled		
525/2	Barrel bridge		
525/3	Bridge jewelled		
525/4	Balance cock jewelled, for flat hairspring, with Incabloc		
525/5	Balance cock jewelled, for Breguet hairspring, with Incabloc		
525/6	Pallet bridge jewelled		
525/7	Barrel		
525/8	Mainspring		
525/9	Friction spring		
525/10	Barrel arbor		
525/11	Centre wheel complete		
525/12	Third wheel, pivoted		
525/13	Fourth wheel, pivoted		
525/14	Escape wheel, unpolished		
525/15	Escape wheel polished		
525/16	Pallet complete, unpolished		
525/17	Pallet complete, polished		
525/18	Pallet staff pivoted		
525/19	Balance staff, pivoted		
525/20	Double roller with pin		
525/21	Glucydur balance only		
525/22	Glucydur balance with staff and roller		
525/23	Glucydur balance complete with flat hairspring		
525/24	Glucydur balance complete with Breguet hairspring		
525/25	Flat hairspring with collet and stud, timed		
525/26	Breguet hairspring with collet and stud, timed		
525/27	Stud for flat hairspring		
525/28	Stud for Breguet hairspring		
525/29	Collet for flat hairspring		
525/30	Collet for Breguet hairspring		
525/31	Index for flat hairspring (Incabloc)		
525/32	Index for Breguet hairspring (Incabloc)		
525/33	Brass setting jewelled for balance top		
525/34	Brass setting jewelled for balance bottom		
525/35	Bolt for shock-absorber		
525/36	Foot end jewel plate nickel, for escape wheel bottom (15-21 jewels)		
525/37	Foot end jewel plate steel polished, for escape wheel bottom (21 jewels)		
525/38	Plate for fourth wheel		
525/39	Minute wheel		
525/40	Hour wheel		
525/41	Cannon pinion		
525/42	Intermediate wheel		
525/43	Intermediate wheel bevelled		
525/44	Bridge for intermediate wheel		
525/45	Detent		
525/46	Detent spring		
525/47	Stem		
525/48	Castle wheel		
525/49	Shaft crown wheel		
525/50	Tirette setting piece		
525/51	Ratchet		
525/52	Click		
525/53	Click spring		
525/54	Crown wheel		
525/55	Crown wheel centre		
525/56	First click		
525/57	Second click		
525/58	First click spring		
525/59	Second click spring		
525/60	Fixation spring		
		525/61	Ruby jewelled setting for third wheel, top
		525/62	Ruby jewelled setting for fourth wheel, top
		525/63	Ruby jewelled setting for escape wheel, top
		525/64	Ruby jewel for third wheel, bottom
		525/65	Ruby jewel for escape wheel, bottom
		525/66	Ruby jewel for pallet, top
		525/67	Ruby jewel for pallet, bottom
		525/68	Ruby jewel for first transmission wheel, top
		525/69	Ruby jewel for first transmission wheel, bottom
		525/70	Brass setting for second transmission wheel, top (15 jewels)
		525/71	Brass setting for second transmission wheel, bottom (15 jewels)
		525/72	Ruby jewel for second transmission wheel, top (21 jewels)
		525/73	Ruby jewel for second transmission wheel, bottom (21 jewels)
			<b>Jewels and ruby jewelled settings :</b>
		525/74	Ruby pallet stone, short
		525/75	Ruby pallet stone, long
		525/76	Ruby pin
			<b>Pallet stones and pins :</b>
		525/77	Bridge screw polished
		525/78	Pallet cock screw polished
		525/79	Ratchet screw polished
		525/80	Crown screw polished
		525/81	Click screw polished
		525/82	Setting screw polished
		525/83	Tirette screw polished
		525/84	Bracket screw
		525/85	Bracket bridge screw
		525/86	Foot end piece screw (escape wheel)
		525/87	Shake foot end piece screw
		525/88	End stone cap screw
		525/89	Stud screw
		525/90	Dial screw
		525/91	Click spring screw
		525/92	Fixation spring screw
		525/93	Click screw, for first and second click
		525/94	Weight shoulder screw
		525/95	Screw for Incabloc, bottom
			<b>Screws :</b>
		525/96	Oscillating weight
		525/97	Bearing for oscillating weight
		525/98	Bearing bridge
		525/99	Weight shoulder
		525/100	Weight suspension staff
		525/101	Steel setting for weight suspension staff
		525/102	First transmission wheel
		525/103	Second transmission wheel
		525/104	Limitation stud
			<b>Special materials for self-winding :</b>
		525A/105	Casing shoulder I
		525A/106	Casing shoulder II
		525A/107	Screw for casing shoulder
		525A/108	Plate with casing shoulder I
		525A/109	Plate with casing shoulder II