



Jaeger Lecoultre 218 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

CAL. 19" - 218

Calibre avec mécanisme
déclencheur à remontage à clef.

Exécution en 7 pierres.

Hauteur totale 12.35 mm.

Diamètre encadrement 42.90 mm.

Nombre d'alternances 18000.


Dimensions ressort de barillet :

L. 420 mm, H. 2.25 mm, E. 0.19 mm.

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS



LE COULTRE

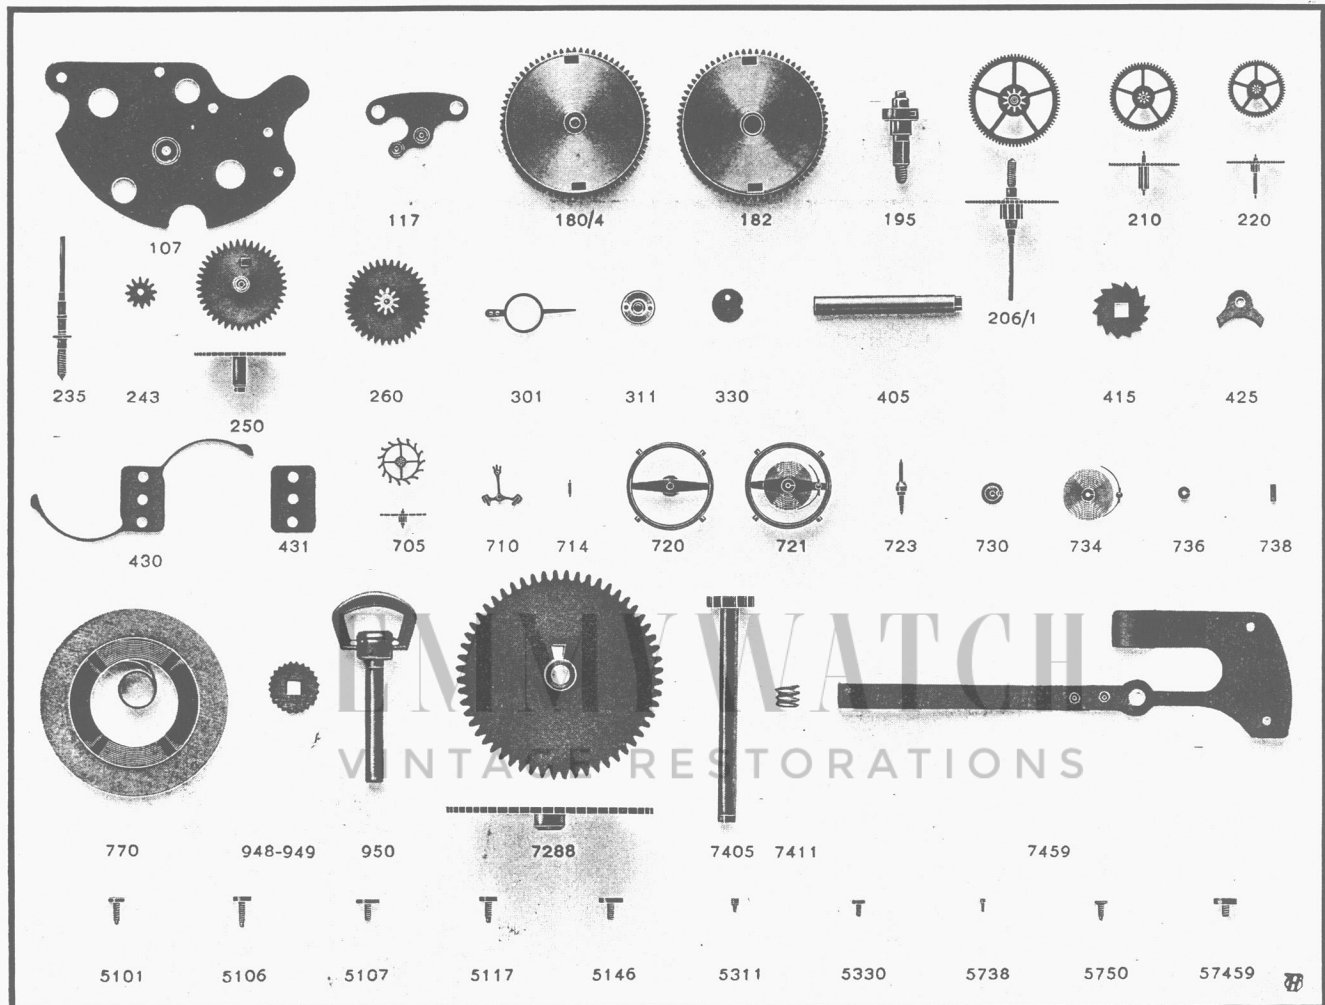

107	Couvre-rochet	721	Balancier avec spiral plat (indiquer Ø trou pierre)	107	Ratchet wheel cover	721	Balance with flat hairspring, regulated (mention Ø of jewel hole)
117	Pont d'échappement	723	Axe de balancier	117	Escape bridge	723	Balance staff
180/4	Barillet complet pour remontage à clé avec ressort	730	Plateau	180/4	Barrel for key winding, complete (with mainspring)	730	Roller
182	Barillet avec couvercle	734	Spiral plat réglé, piton rond	182	Barrel and cover	734	Flat hairspring, regulated, round stud
195	Arbre de barillet	736	Virole pour spiral plat	195	Barrel arbor	736	Collet for flat hairspring
206/1	Roue de centre percée avec axe	738	Piton rond pour spiral plat	206/1	Center wheel, drilled, with spindle	738	Round stud for flat hairspring
210	Roue moyenne	770	Ressort de barillet	210	Third wheel and pinion	770	Mainspring
220	Roue de seconde	948-949	Boutons de mise à l'heure	220	Fourth wheel and pinion	948-949	Hand and alarm setting knob
235	Axe de roue de centre	950	Clef de remontage	235	Center wheel spindle	950	Winding key for movement
243	Chaussée non lanternée	7288	Roue de déclenchement	243	Cannon pinion without clam notch	7288	Unlocking wheel
250	Roue des heures (indiquer la hauteur)	7405	Tige de mise à l'heure de sonnerie	250	Hour wheel (mention height)	7405	Alarm setting stem
260	Roue de minuterie	7411	Ressort de tige mise à l'heure de sonnerie	260	Minute wheel	7411	Spring for alarm setting stem
301	Raquette	7459	Déclencheur	301	Regulator	7459	Disconnecter
311	Coqueret	5101	Vis de fixation	311	Upper cap jewel with end-piece, for balance	5101	Case screw
330	Plaque contre-pivot pour balancier	5106	Vis ¼ platine	330	Lower cap jewel with end-piece, for balance	5106	¼ plate screw
405	Tige de mise à l'heure	5107	Vis couvre-rochet	405	Setting stem	5107	Ratchet wheel cover screw
415	Rochet	5117	Vis de pont d'échappement	415	Ratchet wheel	5117	Escape bridge screw
425	Cliquet	5146	Vis platine porte-cadran	425	Click	5146	Dial rest plate screw
430	Ressort de cliquet	5311	Vis coqueret	430	Click spring	5311	Upper end-piece screw, for balance
431	Semelle de ressort de cliquet	5330	Vis plaque contre-pivot pour balancier	431	Click spring sole	5330	Lower end-piece screw, for balance
705	Roue d'ancre pivotée	5738	Vis piton	705	Escape wheel and pinion	5738	Stud screw
710	Ancre montée	5750	Vis de cadran	710	Jewelled pallet fork and staff	5750	Dial screw
714	Tige d'ancre	57459	Vis de déclencheur	714	Pallet staff	57459	Disconnecter screw
720	Balancier pivoté avec plateau (indiquer Ø trou pierre)			720	Balance with roller, pivoted (mention Ø of jewel hole)		