



Jaegar Lecoultre 838,839 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



Calibre rond extra-plat
Sans aiguille de seconde
Remontoir de côté
Ponts biseautés
Parechoc « Kif Trior » – 18 pierres
Porte-piton mobile
Balancier sans vis Ø 8,40 mm.
18.000 alternances/heure (838)
21.600 alternances/heure (839)

Extra-flat round caliber
Without second hand
Winding at side
Beveled bridges
"Kif Trior" shock-absorber – 18 jewels
Mobile stud holder
Screwless balance, diameter 8.40 mm.
18.000 vibrations per hour (838)
21.600 vibrations per hour (839)




Dimensions:

Diamètre encadrement: 20,80 mm.
Hauteur totale: 1,85 mm.
Ø filetage: 0,80 mm.
tige de remontoir: L. 2,65 mm.
Ressort de barillet: H. 0,60 mm.
E. 0,104 mm.

Dimensions:

Casing diameter
Overall height
Diameter of
winding-stem thread
Mainspring

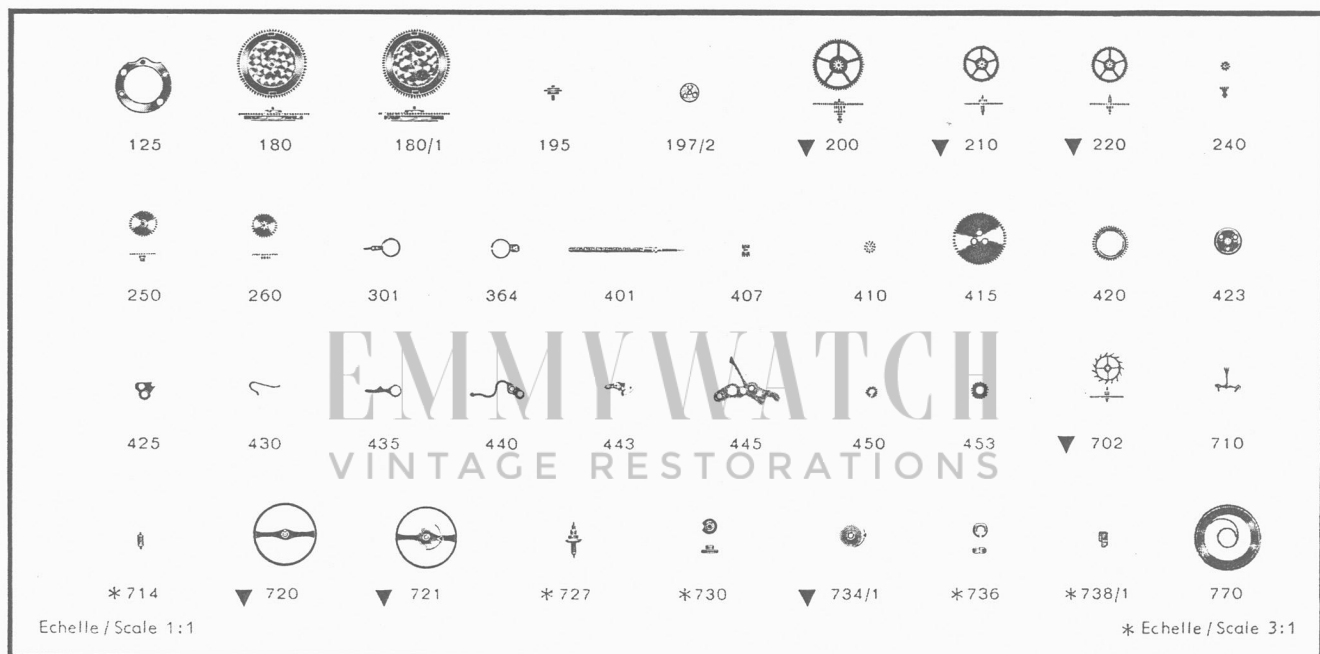

- 125 Pont d'ancre
- 180 • Barillet avec arbre (sans ressort)
- 180/1 Barillet complet (avec ressort)
- 195 Arbre de barillet
- 197/2 Bonde de barillet
- ▼ 200 Roue de centre avec chaussée (indiquer hauteur de chaussée)
- ▼ 210 Roue moyenne
- ▼ 220 Roue de seconde
- ▼ 240 Chaussée lanterne (indiquer hauteur)
- 250 Roue des heures (indiquer hauteur)
- 260 Roue de minuterie
- 301 Raquette pour spiral plat
- 364 Porte-piton mobile pour spiral plat
- 401 Tige de remontoir
- 407 Pignon coulant
- 410 Pignon de remontoir
- 415 Rochet
- 420 Roue de couronne
- 423 Noyau de roue de couronne
- 425 Cliquet
- 430 Ressort de cliquet
- 435 Bascule
- 440 Ressort de bascule
- 443 Tirette
- 445 Ressort de tirette
- 450 Renvoi
- 453 Renvoi intermédiaire
- ▼ 702 Roue d'ancre pivotée (pour deux contre-pivots)
- 710 Ancre montée
- 714 Tige d'ancre
- ▼ 720 Balancier pivoté avec plateau
- ▼ 721 Balancier avec spiral plat
- 727 Axe de balancier (Parechoc)
- 730 Plateau
- ▼ 734/1 Spiral plat réglé, piton triangulaire
- 736 Virole pour spiral plat
- 738/1 Piton triangulaire pour spiral plat
- 770 Ressort de barillet


- 125 Pallet cock
- 180 • Barrel with arbor (without mainspring)
- 180/1 Barrel, complete (with mainspring)
- 195 Barrel arbor
- 197/2 Barrel core
- ▼ 200 Center wheel and pinion with cannon pinion (state height of cannon pinion)
- ▼ 210 Third wheel and pinion
- ▼ 220 Fourth wheel and pinion
- ▼ 240 Cannon pinion with clam notch (state height)
- 250 Hour wheel (state height)
- 260 Minute wheel
- 301 Regulator for flat hairspring
- 364 Mobile stud holder for flat hairspring
- 401 Winding stem
- 407 Clutch wheel
- 410 Winding pinion
- 415 Ratchet wheel
- 420 Crown wheel
- 423 Crown wheel core
- 425 Click
- 430 Click spring
- 435 Yoke (clutch lever)
- 440 Yoke spring (set spring)
- 443 Setting lever (detent)
- 445 Setting lever spring (set bridge)
- 450 Setting wheel
- 453 Additional setting wheel
- ▼ 702 Escape wheel and pinion, pivoted (for two end-pieces)
- 710 Jeweled pallet fork and staff
- 714 Pallet staff
- ▼ 720 Balance with roller, pivoted
- ▼ 721 Balance with flat hairspring, regulated
- 727 Parechoc balance staff pivoted
- 730 Roller
- ▼ 734/1 Flat hairspring, regulated, triangular stud
- 736 Collet for flat hairspring
- 738/1 Triangular stud for flat hairspring
- 770 Mainspring

• Ne peut pas être obtenu sans ordre

▼ indiquer cal. 838 ou cal. 839

• Cannot be obtained without the order

▼ mention cal. 838 or cal. 839

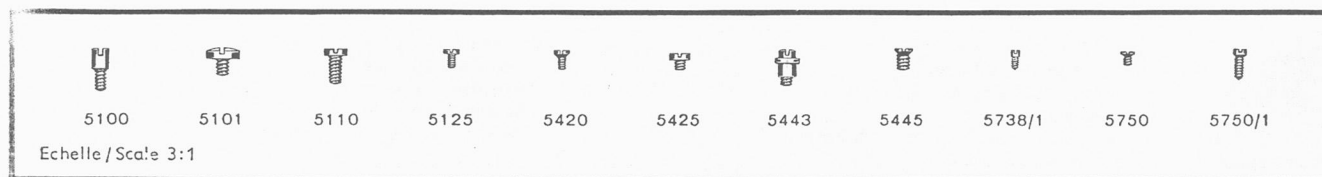

Visserie

Nombre de vis
par mouvement

5100	Vis de protection balancier (vissée dans platine)	2
5101	Vis de fixation	2
5110	Vis pont de rouage	2
	Vis pont de barillet	3
	Vis de coq	1
5125	Vis de pont d'ancre	2
	Vis de roue de couronne	3
5420	Vis de bonde	3
	Vis de rochet	3
5425	Vis de cliquet	1
5443	Vis de tirette	1
5445	Vis de ressort de tirette	2
	Vis de ressort de bascule	1
5738/1	Vis de piton triangulaire	1
5750	Vis de cadran	2
5750/1	Vis de pieds de cadran	2

⊗ Seulement pour cadrans sans pieds, exécution spéciale

Screws

Number of screws
per movement

5100	Protecting screw for balance (screwed into plate)	2
5101	Case screw (dog screw)	2
	Train wheel bridge screw	2
5110	Barrel bridge screw	3
	Balance cock screw	1
5125	Pallet cock screw	2
	Crown wheel screw	3
5420	Core screw	3
	Ratchet wheel screw	3
5425	Click screw	1
5443	Setting lever (detent) screw	1
5445	Setting lever spring (set bridge) screw	2
	Yoke spring (set spring) screw	1
5738/1	Screw for triangular stud	1
5750	Dial screw	2
5750/1	Dial foot screw	2

⊗ Only for dials without foot, special type


Pierres

601	Pierre de roue de centre dessus	} identiques
605	Pierre de roue moyenne dessus et dessous	
620	Pierre de roue de seconde dessus et dessous	
	Pierre d'ancre dessus et dessous	

Jewels

601	Center wheel jewel, upper	} identical
605	Third wheel jewel, upper and lower	
	Fourth wheel jewel, upper and lower	
620	Pallet staff jewel, upper and lower	

EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

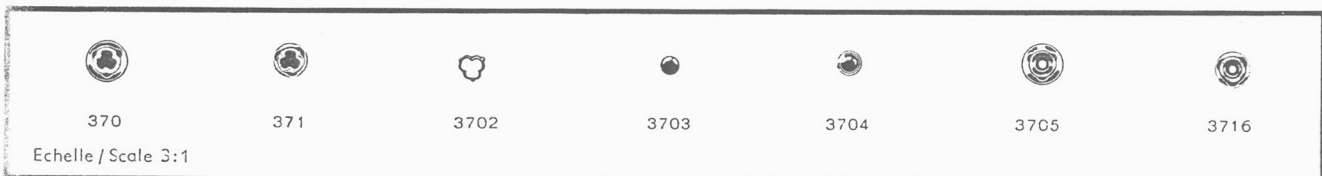

**Fournitures pour Parechoc « Kif Trior »
à ressort non attachant**

370	Bloc coq complet
371	Bloc platine complet
3702	Ressort dessus et dessous
3703	Contre-pivot dessus et dessous
3704	Chaton dessus et dessous
3705	Bloc coq vide
3716	Bloc platine vide

**Parts for "Kif Trior" shock-protecting
device with detachable spring**

370	Upper block, complete
371	Lower block, complete
3702	Blade spring, upper and lower
3703	Endstone, upper and lower
3704	In-setting, upper and lower
3705	Upper block, empty
3716	Lower block, empty



**Chaton combiné « Duofix » pour roue
d'ancre dessus et dessous**

3925	Bloc monté dessus et dessous
39251	Clavette dessus et dessous
39254	Contre-pivot dessus et dessous

**"Duofix" combined in-setting for
escape wheel, upper and lower**

3925	Mounted block, upper and lower
39251	Gib, upper and lower
39254	Endstone, upper and lower