




Jaegar Lecoultre 880 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

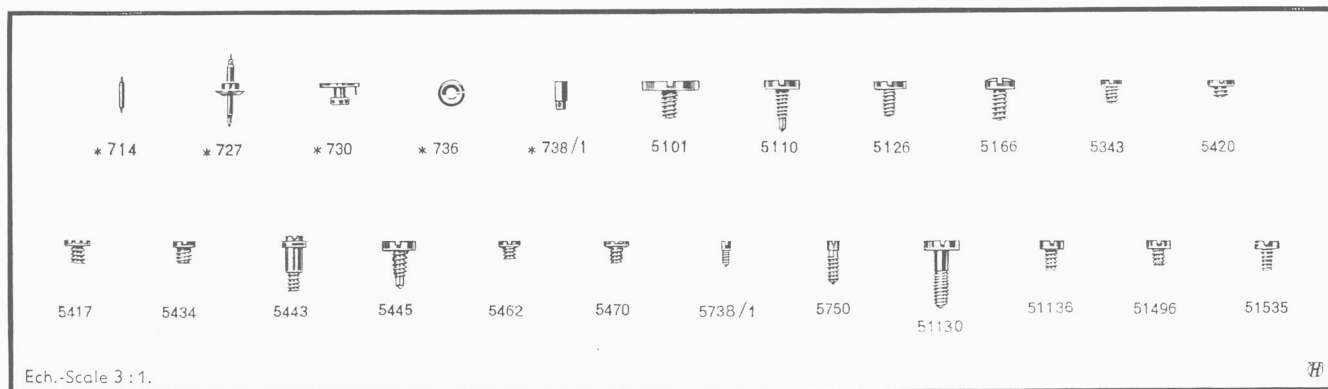

VISSERIE

5101	Vis de fixation
5110	Vis de pont de barillet Vis de pont de rouage Vis de coq
5126	Vis de barette de roue de centre
5166	Vis de pont d'ancre Vis de bride de fixation
5343	Vis de plaque d'appui sans pierre pr roue de seconde au centre
5420	Vis de verrou de masse oscillante
5417	Vis de roue de couronne Vis de renvoi intermédiaire de ratchet
5434	Vis de cliquet-ressort
5443	Vis de tirette
5445	Vis de ressort de tirette
5462	Vis de pont du rouage de minu- terie
5470	Vis de plaque de maintien du pignon de remontoir
5738/1	Vis de pignon
5750	Vis de cadran
51130	Vis de pont de dispositif auto- matique
51136	Vis de plaque de maintien du dispositif automatique
51496	Vis d'axe de masse oscillante
51535	Vis de disque d'accouplement

* Voir texte au recto.

SCREWS

5101	Case screw (dog-screw)
5110	Barrel bridge Screw for Train wheel bridge Cock
5126	Screw for Center wheel cock Pallet cock
5166	Casing clamp screw Bearing plate, non jewel- led, for sweep sec. wheel
5343	Screw for Oscillating weight bolt
5420	Crown wheel screw
5417	Intermediate ratchet wheel screw
5434	Screw for clicking spring
5443	Setting lever screw (detent screw)
5445	Screw for setting lever spring
5462	Screw for minute work cock
5470	Screw for winding pinion
5738/1	Hairspring stud screw
5750	Dial screw
51130	Screw for bridge for automatic device
51136	Screw for guard for automatic device
51496	Screw for oscillating weight axle
51535	Screw for coupling disk

* See text on back.

Fournitures pour Parechoc « Kif Flector » à ressort attenant

Materials for " Kif Flector " shock protecting with contiguous spring




380	Bloc coq complet
381	Bloc platine complet
3801	Bague de charnière
3802	Ressort dessus et dessous
3803	Contre-pivot dessus et dessous
3804	Chaton dessus et dessous
3805	Bloc coq vide
3816	Bloc platine vide

380	Upper block
381	Lower block
3801	Hinge-bow
3802	Bladespring, upper and lower
3803	Endstone, upper and lower
3804	In-setting, upper and lower
3805	Upperblock, empty
3816	Lowerblock, empty

Important: Les blocs coq et platine 3805 et 3816 sont toujours
livrés avec les fournitures 3801 et 3802 montées.

Important: Upper blocks and lower blocks 3805 and 3816 are always
delivered with the mounted repair parts 3801 and 3802.

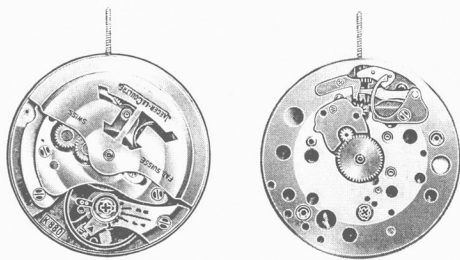

Calibre automatique rotor
Seconde au centre directe
Parechoc — 17 pierres
19 800 alternances-heure
Balancier sans vis Ø 11 mm.
Diamètre encadrement: 26 mm.
Hauteur totale: 5,77 mm.
Ø filetage tige de remontoir 0,90 mm.
Dimensions ressort de barillet:
L. 370 mm. H. 1,20 mm. E. 0,105 mm.


CAL. 880

LE COULTRE

Calibre dérivé:

Calibre derived:

881 Quantième à guichet
Watch with date

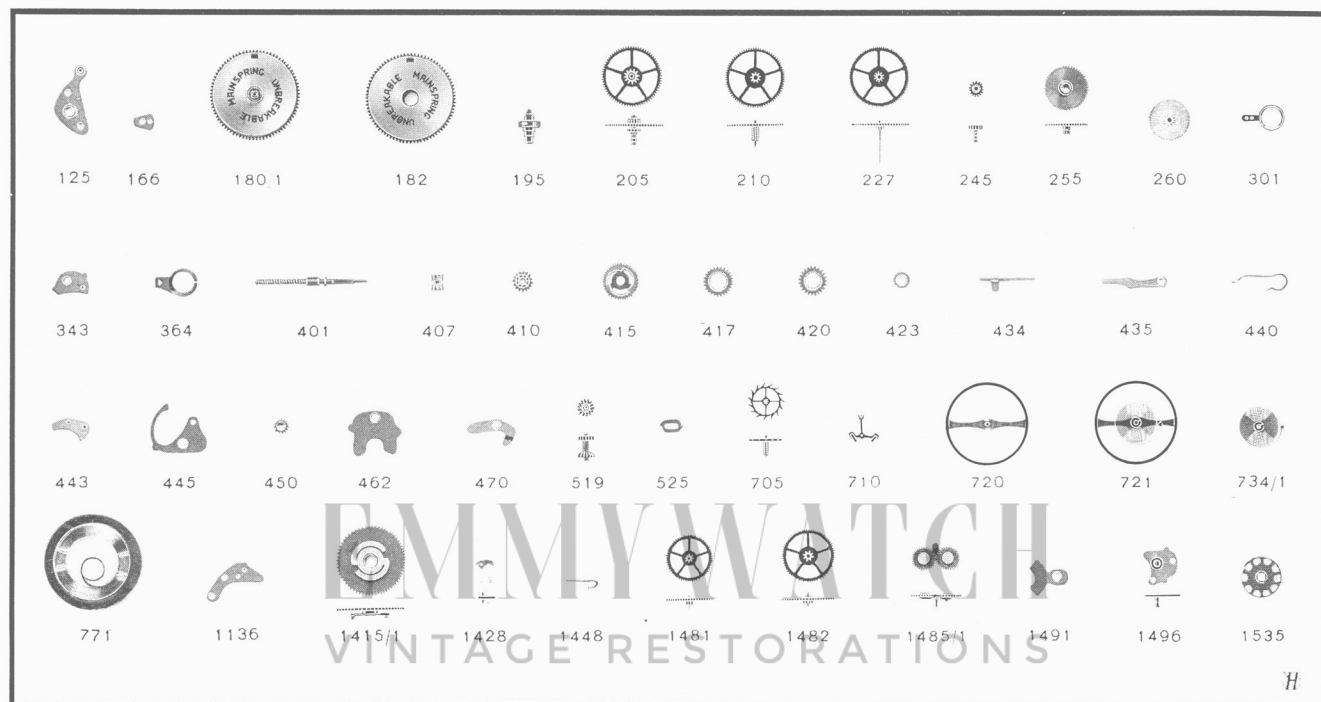

125 Pont d'ancre
166 Bride de fixation
180/1 Barillet complet avec ressort
182 Barillet avec couvercle sans arbre
195 Arbre de barillet
205 Roue de centre percée avec chausée (Indiquer hauteur de chausée)
210 Roue moyenne
227 Roue de seconde au centre
245 Chausée lanternée pr seconde au centre (indiquer hauteur)
255 Roues des heures pr seconde au centre (indiquer hauteur)
260 Roue de minuterie
301 Raquette pour spiral plat
343 Plaque d'appui sans pierre pour roue de seconde au centre
364 Porte-piton pour spiral plat
401 Tige de remontoir
407 Pignon coulant
410 Pignon de remontoir
415 Roche
417 Renvoi de rochet intermédiaire
420 Roue de couronne
423 Noyau de roue de couronne
434 Noyau de renvoi de rochet intermédiaire
435 Cliquet ressort
440 Ressort de bascule
443 Tirette
445 Ressort de tirette
450 Renvoi
462 Pont du rouage de minuterie
470 Plaquette - maintien du pignon de remontoir
519 Pignon intermédiaire de roue de couronne
525 Cliquet baladeur de rochet

705 Roue d'ancre pivotée
710 Ancre montée
*714 Tige d'ancre
720 Balancier pivoté avec plateau
721 Balancier pivoté avec spiral
*727 Axe de balancier
*730 Plateau
734/1 Spiral plat réglé
*736 Virole pour spiral plat
*738/1 Piton triangulaire pr spiral plat
771 Ressort de barillet avec bride de freinage
1136 Plaque de maintien du dispositif automatique
1415/1 Rochet supérieur monté
1428 Cliquet d'arrêt
1448 Ressort du cliquet d'arrêt
1481 Mobile de réduction
1482 Mobile entraîneur rochet
1485/1 Inverseur monté
1491 Verrou de masse oscillante
1496 Axe de masse oscillante
1535 Disque d'accouplement

PIERRES

605-606 Pierre de roue de moyenne sus et sous
612 Pierre de roue de seconde au centre
615-616 Pierre de roue d'ancre sus et sous
620-621 Pierre d'ancre sus et sous
1624 Pierre du mobile entraîneur de rochet dessus
1643 Pierre du mobile de réduction sus et sous
1644 Bouchon de cliquet d'arrêt sus et sous
1665 Bouchon de cliquet d'arrêt sus et sous
1675 Bouchon du mobile entraîneur de rochet dessous

125 Pallet cock
166 Casing clamp
180/1 Barrel, complete (with mainspring)
182 Barrel and cover (without arbor)
195 Barrel arbor
205 Center wheel and pinion, drilled, with cannon pinion. Indicate (Mention) height of cannon pinion.
210 Third wheel and pinion
227 Sweep second wheel and pinion
245 Cannon pinion with clam notch, for sweep second. Mention height.
255 Hour wheel for sweep second
260 Mention height.
260 Minute wheel
301 Regulator for flat hairspring
343 Bearing plate, non-jewelled for sweep second wheel
364 Stud holder for flat hairspring
401 Winding stem
407 Clutch wheel
410 Winding pinion
415 Ratchet wheel
417 Intermediate ratchet wheel
420 Crown wheel
423 Crown wheel core
423 Setting wheel core for intermediate ratchet wheel
434 Clicking spring (locking spring)
435 Yoke (clutch lever)
440 Yoke spring (set spring)
443 Setting lever (detent)
445 Setting lever spring (set bridge)
450 Setting wheel
462 Minute work cock
470 Winding pinion guard
519 Intermediate pinion for crown wheel
525 Sliding gear click for ratchet wheel

705 Escape wheel and pinion w. straight pivots
710 Jewelled pallet fork and staff
*714 Pallet staff
720 Balance with roller, pivoted
721 Balance with hairspring, piv.
*727 Balance staff
*730 Roller
734/1 Flat hairspring, regulated
*736 Collet for flat hairspring
*738/1 Triangular stud for flat hairspr
1136 Mainspring with brake bridle
1415/1 Upper ratchet wheel, mounted
1428 Stop click
1448 Stop click spring
1481 Reduction gear
1482 Driving gear for ratchet wheel
1485/1 Reverser, mounted
1491 Oscillating weight bolt
1496 Oscillating weight axle
1535 Coupling-disk

JEWELS

605-606 Jewel for third wheel, upper and lower
612 Jewel for sweep second wheel
615-616 Jewel for escape wheel, upper and lower
620-621 Jewel for pallet staff, upper and lower
1624 Jewel for driving gear of ratchet wheel upper
1643 Jewel for reduction gear, upper and lower
1644 Bushing for stop click, upper and lower
1665 Bushing for driving gear of ratchet wheel lower