



EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

Longines 847.4 Movement Parts (1)


Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Calibres L 846.3/L 846.4/L 847.3/L 847.4



EMMYWATCH
VINTAGE RESTORATIONS

LONGINES

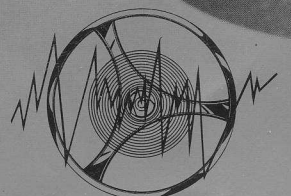

3.6 Tableau de concordance des pièces constitutives

	420	428	L 846.3	L 846.4	L 847.3	L 847.4	
100	x	x					platine
100			x		x	x	platine
105	x	x					pont de barillet
105			x	x	x	x	pont de barillet
110	x						pont de rouage
110		x					pont de rouage
110			x				pont de rouage
110				x			pont de rouage
110					x		pont de rouage
110						x	pont de rouage
121/3	x	x					coq
121/3			x	x	x	x	coq
125	x	x	x	x	x	x	pont d'ancre
166	x	x	x	x	x	x	bride de fixation
169/1	x	x	x	x	x	x	tube de guidage du pont de barillet (580025)
169/2	x	x	x	x	x	x	tube de guidage du pont de rouage (580025)
169/6	x	x	x	x	x	x	tube de guidage de bascule (580026)
180/1	x	x					barillet complet
180/1			x	x	x	x	barillet complet
201	x	x	x	x	x	x	roue de centre
210	x	x	x	x	x	x	roue de moyenne
220		x			x	x	roue de seconde, court pivot
224	x		x	x			roue de seconde, long pivot
240	x	x	x	x	x	x	chaussée
250	x	x	x	x	x	x	roue des heures
260	x	x	x	x	x	x	roue de minuterie
301	x	x					raquette pour spiral plat
307			x	x	x	x	dispositif complet (spirofin)
364	x	x					porte-piton pour spiral plat
370	x	x					Kif empierré dessus
370			x	x	x	x	Kif empierré dessus
371	x	x					Kif empierré dessous
371			x	x	x	x	Kif empierré dessous
401	x	x	x	x	x	x	tige de remontoir
404	x	x	x	x	x	x	tige pour boîte étanche (côté mouvement)
407	x	x	x	x	x	x	pignon coulant
410	x	x	x	x	x	x	pignon de remontoir
415	x	x	x	x	x	x	rochet
420	x	x	x	x	x	x	roue de couronne
423	x	x	x	x	x	x	noyau de roue de couronne
425	x	x	x	x	x	x	cliquet
430	x	x	x	x	x	x	ressort de cliquet
435	x	x	x	x	x	x	bascule
440	x	x	x	x	x	x	ressort de bascule
443	x	x	x	x	x	x	tirette

	420	428	L 846.3	L 846.4	L 847.3	L 847.4	
445	x	x	x	x	x	x	ressort de tirette
450	x	x	x	x	x	x	renvoi
705	x	x	x	x	x	x	roue d'ancre
710	x	x	x	x	x	x	ancre montée
721	x	x					balancier monté
721			x	x	x	x	balancier monté
728	x	x					axe de balancier «Kif»
728			x	x	x	x	axe de balancier «Kif»
963	x	x	x	x	x	x	tige pour boîte étanche (côté couronne)
5105	x	x	x	x	x	x	vis de pont de barillet (1070.46)
5110	x	x	x	x	x	x	vis de pont de rouage (1070.46)
5121/3	x	x					vis de coq (1070.47)
5121/3			x	x	x	x	vis de coq (1070.46)
5125	x	x	x	x	x	x	vis de pont d'ancre (1070.48)
5166	x	x	x	x	x	x	vis de bride de fixation (1090.33)
5415	x	x	x	x	x	x	vis de rochet (1080.22)
5423	x	x	x	x	x	x	vis de noyau de roue de couronne (1060.39)
5425	x	x	x	x	x	x	vis de cliquet (1060.40)
5443	x	x					vis de tirette (1060.37)
5443			x	x	x	x	vis de tirette (1706.06)
5445	x	x	x	x	x	x	vis de ressort de tirette (1060.38)
5738	x	x	x	x	x	x	vis de piton (1040.09)
5750	x	x	x	x	x	x	vis de cadran (1070.41)
601	x	x	x	x	x	x	pièce de roue de centre sus (204030)
602	x	x	x	x	x	x	pièce de roue de centre sous (205030)
605	x	x	x	x	x	x	pièce de roue moyenne sus (201632)
606	x	x	x	x	x	x	pièce de roue moyenne sous (202000)
610	x	x	x	x	x	x	pièce de roue de seconde sus (201632)
611	x	x	x	x	x	x	pièce de roue de seconde sous (202000)
615	x	x	x	x	x	x	pièce de roue d'ancre sus (201405)
616	x	x	x	x	x	x	pièce de roue d'ancre sous (201405)
620	x	x	x	x	x	x	pièce d'ancre sus (201235)
621	x	x	x	x	x	x	pièce d'ancre sous (201235)

