




**EMMYWATCH**  
VINTAGE RESTORATIONS

**Zenith 1410 Movement Parts (1)**

*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*

# Calibre 1410


6 $\frac{1}{2}$ " Ancre — 18,000 alternances

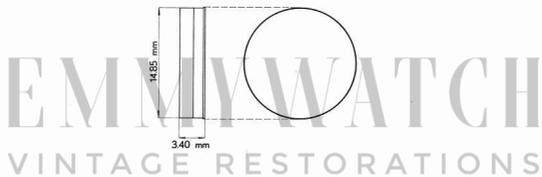

1410 Sans aiguille de seconde  
Pare-chocs, 15 rubis  
Réglage plat  
Remontage par dessous

	180	Barillet avec arbre
	180/1	Barillet complet (avec ressort)
	195	Arbre de barillet
	200	Roue de centre avec chaussée <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	210	Roue moyenne
	220	Roue de seconde, court pivot
	240	Chaussée lanterne <i>Indiquer hauteur</i>
	250	Roue des heures <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	260	Roue de minuterie
	301	Raquette pour spiral plat
	364	Porte-piton pour spiral plat


EMMYWATCH  
VINTAGE RESTORATIONS

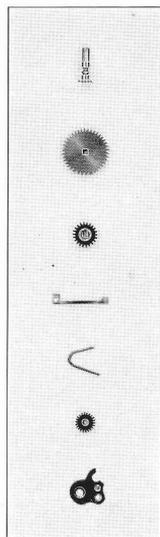

406	Tige de remontoir et de mise à l'heure (verticale)
415	Rochet
420	Roue de couronne
434	Cliquet-ressort
447	Ressort de tige de remontoir et de mise à l'heure (verticale)
450	Renvoi
462	Pont du rouage de minuterie


## EMMYWATCH

## VINTAGE RESTORATIONS

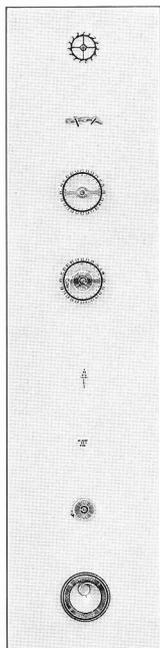

705	Roue d'ancre pivotée
710	Ancre montée
720	Balancier pivoté avec plateau
721	Balancier avec spiral plat
727	Axe de balancier «KIF FLECTOR»
730	Plateau
734	Spiral plat réglé, piton rond
770	Ressort de barillet

605	Pierre de roue moyenne, dessus
606	Pierre de roue moyenne et de roue de seconde, dessous
610	Pierre de roue de seconde, dessus
615	Pierre de roue d'ancre, dessus et dessous
620	Pierre d'ancre, dessus et dessous
646	Palette d'entrée
647	Palette de sortie
648	Cheville de plateau
714	Tige d'ancre
952	Couronne de remontage et de mise à l'heure (boîte)

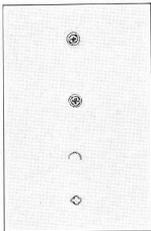

380	Bloc coq complet «KIF FLECTOR»
381	Bloc platine complet «KIF FLECTOR»
3801	Bague de charnière
3802	Ressort dessus et dessous
3803	Pierre de contre-pivot dessus et dessous
3804	Chaton dessus et dessous
3805	Bloc coq vide (monté avec fournitures 3801 et 3802)
3816	Bloc platine vide (monté avec fournitures 3801 et 3802)

5110	Vis de pont
5125	Vis de pont d'ancre et de pont de rouage de minuterie
5364	Vis de porte-piton
5434	Vis de cliquet-ressort
5738	Vis de piton
5750	Vis de cadran
5952	Vis de couronne de remontage et de mise à l'heure